

Gigaset

C530

Čestitamo!

Z nakupom izdelka Gigaset ste se odločili za blagovno znamko, ki je povsem predana načelu trajnosti. Embalaža tega izdelka je okolju prijazna.

Če želite izvedeti več, obiščite spletno mesto www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Pregled prenosne enote



- 1 **Prikazovalnik** v stanju mirovanja
- 2 **Vrstica stanja**
Simboli prikazujejo aktualne nastavitve in stanje delovanja telefona
- 3 **Funkcijski tipki**
- 4 **Tipka za sporočila**
Dostop na sezname klicev in sporočil; **utripa**: nova sporočila ali nov klic
- 5 **Tipka za položitev, vključitev/izključitev**
Končanje pogovora; prekinitev funkcije; vrnitev za en nivo menija (pritisnite na **kratko**); vrnitev v stanje mirovanja (pritisnite in **držite**); vključitev/izključitev prenosne enote (v stanju mirovanja pritisnite in **držite**)
- 6 **Tipka lojtrca**
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice (v stanju mirovanja pritisnite in **držite**); preklop med pisanjem velikih in malih črk ter pisanjem cifér; vnašanje premora med izbiranjem (pritisnite in **držite**)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R tipka**
Vmesna zveza (flash) (pritisnite in **držite**)
- 9 **Tipka zvezdica**
V stanju mirovanja: izključitev pozivnih zvočnih signalov (pritisnite in **držite**); pri vzpostavljeni zvezi: preklop iz dekadnega na tonski način izbiranja (pritisnite na **kratko**); pri vnosu besedila: odpiranje tabele posebnih znakov
- 10 **Priključna vtičnica za naglavno slušalko**
- 11 **Tipka 1**
Klicanje odzivnika omrežja (pritisnite in **držite**)
- 12 **Tipka za dvig slušalke / tipka za prostoročno delovanje**
Izbiranje prikazane klicne številke; prevzem pogovora; preklop med delovanjem s slušalko in prostoročnim delovanjem; odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja (pritisnite na **kratko**); začetek izbiranja (pritisnite in **držite**);
- 13 **Tipka za upravljanje/tipka meni**

Pregled osnovne enote



Tipka za prijavo/iskanje

- ◆ Iskanje prenosnih enot („paging“) (pritisnite na **kratko**).
- ◆ Prijava prenosnih enot in DECT naprav (pritisnite in **držite**).

Vsebina

Pregled prenosne enote	1
Pregled osnovne enote	2
Opozorila za varno uporabo	4
Zagon telefona	5
Seznanjanje s telefonom	9
Telefoniranje	12
Nastavljanje telefona	15
Zaščita pred neželenimi klici	15
ECO DECT - zmanjšanje moči radijskega signala (sevanja)	16
Telefonski imenik (imenik z naslovi)	17
Seznam klicev	19
Dosegljivost	20
Koledar	20
Budilka	21
Nadzorovanje prostora (babyphone)	21
Simboli prikazovalnika	23
Možnosti nastavitvev	25
Servis za kupce in pomoč	26
Indeks	29









Obravnavano navodilo za uporabo opisuje le majhen del funkcij vašega telefona.

Podroben opis funkcij vašega telefona najdete v navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com ali na priloženem CD-ju (odvisno od vsebine pošiljke).

Opozorila za varno uporabo

Opozorilo

Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo. Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi naprave.

	Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah.
	Vstavite le akumulatorje za polnjenje , ki ustrezajo specifikaciji (glejte „Tehnični podatki“), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.
	Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).
	Hrbtno stran prenosne enote ne prisanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh. Vaš Gigaset je skladen z večino digitalnih slušnih aparatov, ki se nahajajo na trgu. Vendar vam neoporečne funkcije z vsakim slušnim aparatom ne moremo zagotoviti. Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.
	Naprave niso zaščitene proti pršiči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.
	Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
	Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.
	Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.

Opombe

- ♦ Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.
- ♦ Pri vključeni **zapori tipkovnice/prikazovalnika** ne morete izbirati **niti** klicnih številka za klic v sili.

Zagon telefona

Preverjanje vsebine embalaže

- ◆ Osnovna enota,
- ◆ vtična napajalna enota za osnovno enoto,
- ◆ priključna vrstica telefona,
- ◆ **prenosna enota**,
- ◆ pokrov akumulatorja (zadnji pokrov prenosne enote),
- ◆ dva akumulatorja,
- ◆ zaponka za pas,
- ◆ navodilo za uporabo in CD (odvisno od vsebine pošiljke).

Če ste kupili varianto z več prenosnimi enotami, potem sta v embalaži za vsako dodatno prenosno enoto priložena dva akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorja, zaponka za pas in polnilna enota z vtično napajalno enoto.

Postavitev osnovne enote in polnilne enote (če je priložena v embalaži)

Osnovna enota in polnilna enota sta načrtovani za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Osnovno enoto postavite v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi ali osnovno enoto namestite na steno.

Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost uporabljenih lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.

Opombe

- ◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- ◆ Varujte vaš Gigaset pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.
- ◆ Upoštevajte domet osnovne enote. Domet osnovne enote v stavbah je do 50 m, na prostem je do 300 m. Domet se zmanjša, če je izključen **Največji domet**.

Povezava osnovne enote s telefonskim in električnim omrežjem

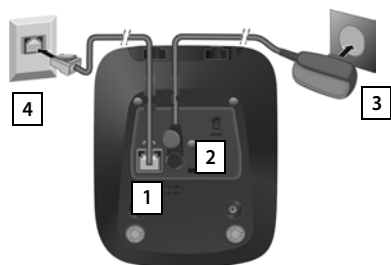


- ▶ Priključno vrstico telefona vključite v priključno vtičnico **1** na zadnji strani osnovne enote, dokler se ne zaskoči in jo potisnite pod varovalo kabla.
- ▶ Napajalni kabel vtične napajalne enote vključite v priključno vtičnico **2** na zadnji strani osnovne enote in zavrtite kotni vtič pod varovalo kabla.
- ▶ Vključite vtično napajalno enoto **3**.
- ▶ Vključite telefonski vtič **4**.

Opombe

- ◆ Vtična napajalna enota mora biti **vedno vključena** v vtičnici električnega omrežja, ker telefon brez električnega napajanja ne deluje.
- ◆ Uporabljajte le **priloženo** vtično napajalno enoto in priključno vrstico telefona. Položaj žil vtiča priključne vrstice telefona je lahko različen.

Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)

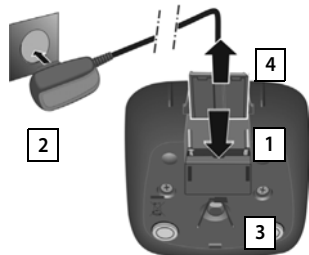

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Če bi morali vtič iz polnilne enote ponovno izvleči:

- ▶ Izključite vtično napajalno enoto iz električnega omrežja.
- ▶ Pritisnite zaporni gumb **3** in izvlecite vtič **4**.

Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo. **Prosimo, da pred uporabo telefona folijo odstranite!**

Vstavljanje akumulatorjev in zapiranje pokrova akumulatorjev

Opozorilo


Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH, ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč akumulatorja ali akumulatorji lahko eksplodirajo. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodba telefona.



- ▶ Akumulatorja vstavite pravilno obrnjena (smer vstavljanja +/-, glejte sliko).



- ▶ Pokrov akumulatorja postavite z vrha **1**.
- ▶ Nato pokrov potisnite navzgor, da se zaskoči **2**.

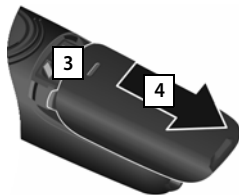

Če bi morali **pokrov akumulatorja ponovno odpreti**, npr. za menjavo akumulatorjev:

- ▶ Primite v žlebu na pokrovu zgoraj **3** in ga potisnite navzdol **4**.

Polnjenje akumulatorjev

Akumulatorji so ob dobavi delno napoljeni. Prosimo, da jih pred uporabo popolnoma napolnite. (Akumulatorji so popolnoma napoljeni, ko na prikazovalniku ugasne simbol strele ⚡.)

- ▶ Prenosno enoto postavite za **8,5 ur** v osnovno enoto.



Opombe

- ◆ Prenosno enoto smete postaviti le v pripadajočo osnovno enoto oziroma v polnilno enoto.
- ◆ Akumulator se med polnjenjem lahko nekoliko segreje. Segrevanje ni nevarno.
- ◆ Kapaciteta akumulatorja se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Spreminjanje jezika prikaza prikazovalnika

Spremenite jezik prikaza, če je nastavljen za vas nerazumljiv jezik.

 ▶  6.MNO ▶  5.SL ▶  Izberite jezik ▶ **Izberi** (● = izbrano)

Prijava prenosne enote

Prenosne enote, ki so v embalaži, so ob dobavi že prijavljene na osnovno enoto.

Če vendarle katera prenosna enota ne bi bila prijavljena (prikaz „**Prijavite prenosno enoto**“ ali „**Post. pren. enoto v osnovno enoto**“), jo morate prijaviti na osnovno enoto.

- ◆ **Samodejna prijava prenosne enote na osnovno enoto Gigaset C530:**
 - ▶ Prenosno enoto postavite v osnovno enoto.
- Če samodejna prijava ne bi delovala, prenosno enoto prijavite ročno.
- ◆ **Ročna prijava prenosne enote:**
 - ▶ **Na osnovni enoti:** Tipko za prijavo/iskanje pritisnite in **držite** (najmanj 3 sekunde).
 - ▶ **Na prenosni enoti C530** pritisnite funkcijsko tipko **Prijava**.

Ali:



 ▶  ▶ **OK** ▶  **Registracija** ▶ **OK** ▶ **Prijava pren. enote** ▶ **OK**

Na prikazovalniku se prikaže **Iskanje osnovne enote, ki je v stanju za prijavo**. Vzpostavi se povezava z osnovno enoto, to lahko zahteva nekaj časa.

- ▶ Eventualno vnesite PIN številko sistema (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ **OK**

Nastavljanje datuma in ure


Nastavite datum in uro, da telefon dohodnim klicem dodeli pravi datum in točen čas ter za uporabo budilke.

- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Nast.čas**.
- Ali:
 ▶  ▶ **OK** ▶ **Datum/ura** ▶ **OK**
- ▶ Nastavite datum in uro.
- ▶ **Shrani**


Vaš telefon je sedaj pripravljen za uporabo!

Seznanjanje s telefonom

Vključitev/izključitev prenosne enote


- ▶ Za vključitev ali izključitev prenosne enote v stanju mirovanja pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .

Vključitev/izključitev zapore tipkovnice

- ▶ Za vključitev oziroma izključitev zapore pritisnite in **držite** tipko .

Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipkovnice samodejno izključi. Klic lahko prevzamete. Po končanem pogovoru se zapora ponovno vključi.






Tipka za upravljanje

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje, ki jo morate pritisniti v vsakokratni situaciji uporabe označena črno (zgoraj, spodaj, desno, levo, središčno), npr.  za „pritisnite desno stran tipke za upravljanje“.




Tipka za upravljanje služi za navigacijo v menijih in v poljih za vnos. V stanju mirovanja oziroma med zunanjim pogovorom ima tipka še naslednje funkcije:



V stanju mirovanja prenosne enote

-  Odpiranje telefonskega imenika.
-  ali  Odpiranje glavnega menija.
-  Odpiranje seznama prenosnih enot.
-  Priklic menija prenosne enote za nastavljanje glasnosti govora v slušalki (→ str. 13).

Med zunanjim pogovorom

-  Odpiranje telefonskega imenika.
-  Začetek interne vmesne zveze.
-  Spreminjanje glasnosti govora za slušalko oziroma prostoročnega načina delovanja.

Funkcije pri kliku na sredino tipke za upravljanje

Glede na situacijo uporabe ima tipka različne funkcije.


- ◆ **V stanju mirovanja** se odpre glavni meni.
- ◆ **V podmenijih, izbirnih poljih in poljih za vnos** tipka prevzame funkcijo funkcijskih tipk OK, Da, Shrani, Izberi ali Spremeni.

Funkcijski tipki

Funkcijskima tipkama so v mirovnem stanju že dodeljene neke funkcije. To dodelitev lahko spremenite tako, da pritisnete in držite funkcijsko tipko in izberete želeno funkcijo.

Funkcije funkcijskih tipk se spreminjajo odvisno od situacije uporabe.

Primer

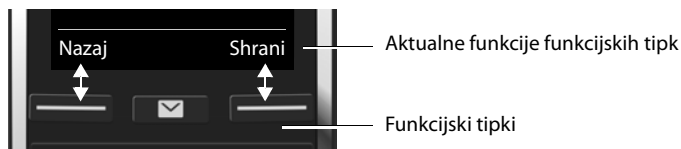


Pregled simbolov na funkcijskih tipkah (→ str. 24).

Upravljanje z menijem


Vaš telefon vam ponudi funkcije prek menija, ki je sestavljen iz več nivojev.


Glavni meni (prvi nivo menija)

- ▶ Za odpiranje glavnega menija, v mirovnem stanju prenosne enote pritisnite **desno** stran tipke za upravljanje .

Funkcije glavnega menija se na prikazovalniku prikazujejo s simboli. Simbol izbrane funkcije se barvno označi in v naslovni vrstici prikazovalnika se prikaže pripadajoče ime.

Poseči po neki funkciji pomeni odpreti pripadajoči podmeni (naslednji nivo menija):

- ▶ S tipko za upravljanje  vodite do želene funkcije in pritisnite funkcijsko tipko **OK**.


Vrnitev v stanje mirovanja: Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj** ali na **kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke .

Podmeniji


Funkcije podmenija so prikazane v obliki seznama.

Dostop do funkcije:


- ▶ S tipko za upravljanje  listajte do funkcije in pritisnite **OK**.

Vrnitev na prejšnji nivo menija: Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj** ali na **kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke .


Vrnitev v stanje mirovanja

- ▶ Pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .

Primer

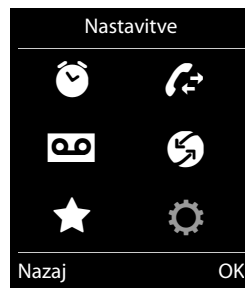

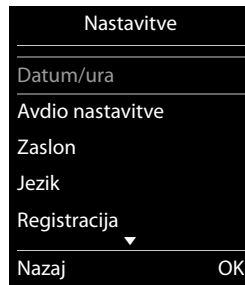


Primer



Seznami sporočil

Če prejmete sporočila, se ta shranijo v seznam sporočil. Takoj, ko **nov vnos** prispe v nek seznam, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila. Simboli za vrsto sporočil in število novih sporočil se prikažejo na prikazovalniku v stanju mirovanja.

Obstajajo nova sporočila:

- ♦  na odzivniku omrežja
- ♦  v seznamu neodgovorjenih klicev
- ♦  v seznamu zamujenih terminov


Sezname sporočil priključite s pritiskom tipke za sporočila .

Symbol odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi sezname se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.


Odpiranje seznama:  Izberite zeleni seznam. ▶ **OK**

Izjema: Če izberete **odzivnik omrežja**, se izbere klicna številka odzivnika omrežja. Na prikazovalniku se ne odpre noben seznam.

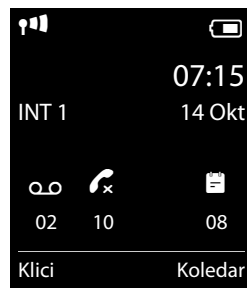

Primer




Vnašanje števil in besedila







Če se prikaže več polj za številke in/ali polj za besedila (npr. **Ime** in **Priimek** nekega vnosa v telefonskem imeniku), je prvo polje aktivirano samodejno. Nadaljnja polja morate aktivirati prek navigacije s tipko za upravljanje . Polje je aktivirano, če je v njem prikazan utripajoč kazalec za pisanje.

Napačni vnosi, popravljanje napak

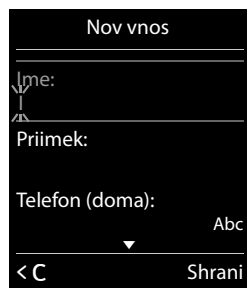- ♦ Brisanje **znaka** pred kazalcem: na **kratko** pritisnite funkcijsko tipko .
- ♦ Brisanje **besede** pred kazalcem: pritisnite in **držite** funkcijsko tipko .





Vnašanje besedila

- ♦ **Črke/znaki:** Vsaki tipki med  in  je dodeljenih več črk in znakov. Znaki se po pritisku tipke prikažejo na prikazovalniku v izbirni vrstici levo spodaj. Izbrani znak je prikazan poudarjeno. Za pomik na zeleno črko/znak, tipko na kratko pritisnite večkrat zaporedoma.
- ♦ **Prestavljanje kazalca za pisanje:** Črke/znaki se vstavijo na mestu kazalca za pisanje. Kazalec lahko prestavite tako, da pritisnete tipko za upravljanje , v večvrstičnih poljih tudi tipko .
- ♦ **Pisanje malih črk, velikih črk in pisanje cifer:** Za preklap med pisanjem z malimi črkami in velikimi črkami ter pisanjem cifer za **naslednje črke** pritisnite tipko lojtrca . Pri urejanju vnosa v telefonskem imeniku se prva črka in vsaka črka, ki sledi presledku, samodejno izpiše z veliko začetnico.
- ♦ **Posebni znaki:** Za odpiranje tabele posebnih znakov pritisnite tipko zvezdica . S tipko za upravljanje vodite do zelenega znaka in za vstavljanje znaka pritisnite funkcijsko tipko **Vstavi**.
- ♦ **Posebne črke:** Preglase ali druge označene/diakritične znake vnesete tako, da vsakokratno tipko črke pritisnete večkrat.




Telefoniranje

Zunanji odhodni klici

- ▶ Vnesite klicno številko in na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke .
- S tipko za položitev slušalke  lahko postopek izbiranja prekinete.






Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja

V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20, s to prenosno enoto nazadnje izbranih klicnih števil. Številke lahko urejate podobno kot sezname sporočil vašega telefona (→ str. 11).


- ▶ Za odpiranje seznama za ponavljanje izbiranja na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke .
- ▶  Izberite vnos. ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke . Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Pri prikazu imena še prikaz pripadajoče klicne številke: Pritisnite funkcijsko tipko **Pogled**.

Izbiranje iz seznama klicev

-  ▶  ▶ OK ▶  Izberite seznam. ▶ OK
- ▶  Izberite vnos. ▶ 
- ▶ Telefon bo izbral prikazano klicno številko.






Opombe

- ◆ Seznam klicev lahko prikličete tudi prek funkcijske tipke **Klici**. V ta namen morate funkcijsko tipko ustrezno programirati.
- ◆ Seznam **Neodgovorjeni klici** lahko odprete tudi prek tipke za sporočila .

Primer



Izbiranje iz telefonskega imenika

-  ▶  Izberite vnos. ▶ 
- ▶ Če je vnesenih več klicnih števil: S tipko  izberite klicno številko in pritisnite tipko za dvig slušalke  ali **OK**.
- ▶ Telefon bo izbral prikazano klicno številko.

Direktni klic


Vaš telefon lahko nastavite tako, da pri pritisku **poljubne** tipke izbere določeno klicno številko. Tako lahko npr. otroci, ki še ne znajo vnesti klicne številke, pokličejo določeno klicno številko.

 ▶  ▶ OK ▶  **Neposredni klic** ▶ OK

▶ **Aktivacija:**  **Vklopljen / Izklopljen**

▶ **Klic na:** Vnesite ali spremenite klicno številko, ki naj jo telefon izbere.


▶ **Shrani**

Na prikazovalniku v stanju mirovanja se prikaže aktiviran direktni klic. Pri pritisku poljubne tipke bo telefon shranjeno klicno številko izbral. Za prekinitev izbiranja pritisnite tipko za položitev slušalke .

Končanje načina delovanja direktni klic:


▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**. ▶ Pritisnite in **držite** tipko .

Ali:

▶ Pritisnite in **držite** tipko .

Prevzem klica

Na voljo imate naslednje možnosti:


▶ Pritisnite .

▶ Če je funkcija **Samod. prevzem** vključena, prenosno enoto vzemite iz polnilne enote.

Prostoročno telefoniranje

Če morebitnim prisotnim dovolite poslušati vaš pogovor, prosimo, da o tem obvestite sogovornika.

Vključitev/izključitev prostoročnega delovanja med pogovorom in pri vzpostavljanju povezave:

▶ Pritisnite .


Postavljanje prenosne enote med pogovorom v polnilno enoto:


▶ Pri postavljanju pritisnite tipko  in jo držite nadaljnji 2 sekundi.

Spreminjanje glasnosti govora

◆ **Nastavljanje prek menija:**



 ▶  ▶ OK ▶  **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasnost govora** ▶ OK

▶ **Slušalka:**  Nastavite glasnost v 5 stopnjah za slušalko in naglavno slušalko.

▶ **Prostoročno:**  Nastavite glasnost v 5 stopnjah.

▶ **Shrani**


◆ **Nastavljanje med pogovorom** za aktualno uporabljeni način delovanja (prostoročno delovanje, slušalka, naglavna slušalka):

▶ Pritisnite tipko za upravljanje  ▶ .

▶ Nastavitev se samodejno shrani po približno 2 sekundah ali pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**. Prikazovalnik se ponovno preklopi na prejšnji prikaz.


Vključitev/izključitev mikrofona (nema zveza)

Če med pogovorom izključite mikrofona, vas vaš sogovornik ne sliši več.

- ▶ Za vključitev/izključitev mikrofona pritisnite .

Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)

Storitve omrežja so odvisne od ponudnika omrežja in jih morate pri njem naročiti (morebitni dodatni stroški). Razlikujemo dve skupini storitev omrežja:

- ◆ Storitve omrežja, ki jih aktivirate izven pogovora za naslednji klic ali za vse naslednje klice (npr. „Anonimno (brez posredovanja klicne številke) klicanje“). Te storitve omrežja lahko udobno aktivirate/deaktivirate prek menija .
- ◆ Storitve omrežja, ki jih aktivirate med zunanjim pogovorom npr. „vmesna zveza“, „menjava pogovora med dvema sogovornikoma“, „vzpostavljanje konference“. Te storitve omrežja so vam na voljo med zunanjim pogovorom v vrstici opcij (npr. **Zun. klic**, **Konfer.**).

Opis storitvene značilnosti v splošnem najdete na internetnih straneh ali v podružnicah ponudnika omrežja.

Več informacij najdete v navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com ali na priloženem CD-ju (odvisno od vsebine pošiljke).

Nastavljanje telefona





Prenosna enota in osnovna enota sta že nastavljeni. Nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Nastavitve lahko izvajate v stanju mirovanja prek menija **Nastavitve** (→ str. 25).

Zaščita pred neželenimi klici

Časovno upravljanje za zunanje klice

Vnesete lahko časovni okvir, v katerem naj vaš telefon ne poziva.

 ▶  ▶ OK ▶  Avdio nastavitve ▶ OK
▶  Zvonjenje (pre. en) ▶ OK ▶  Časovno upravlj.
▶ OK

▶ Za zunanje klice:  Vkllopljen / Izkllopljen

Če je vključeno:

▶ **Izkllopi zvonj. od:** Vnesite začetek časovnega okvira.

▶ **Izkllopi zvonj. do:** Vnesite konec časovnega okvira.

▶ Shrani

Primer







Časovno upravlj.	
Za zunanje klice:	
Vkllopljen	
Izkllopi zvonj. od:	
22:00	
Izkllopi zvonj. do:	
07:00	
Nazaj	Shrani

Opomba

Pri kličočih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili VIP melodijo, vaš telefon poziva tudi v tem časovnem okviru.

Mir pred anonimnimi klici

Vaš telefon lahko nastavite tako, da pri anonimnih klicih (kličoči je aktivno onemogočil prenos klicne številke) ne poziva. Klic se signalizira samo na prikazovalniku. Nastavitev velja samo za prenosno enoto, na kateri ste napravili nastavitve.

 ▶  ▶ OK ▶  Avdio nastavitve ▶ OK ▶  Zvonjenje (pre. en) ▶ OK
▶  Tiho ob nezn. št. ▶ Spremeni  = funkcija vključena

ECO DECT - zmanjšanje moči radijskega signala (sevanja)

Tovarniška nastavitve zagotavlja optimalno nadzorovanje radijskega signala. Naprava je nastavljena na največji domet. Za zmanjšanje moči radijskega signala:

Če zmanjšate domet - znižate moč radijskega signala za do 80 %

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Največji domet ▶ Spremeni = izključeno)



Popolna izključitev radijskega modula DECT v stanju mirovanja (Eko-način+)

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Brez sevanja ▶ Spremeni = vključeno)



Več informacij najdete v navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com ali na priloženem CD-ju (odvisno od vsebine pošiljke).


Telefonski imenik (imenik z naslovi)

Odpiranje telefonskega imenika

V stanju mirovanja pritisnite tipko  ali, odvisno od situacije, pritisnite funkcijsko tipko .

Sestavljanje novega vnosa

- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶  <Nov vnos> ▶ OK
- ▶ Polja za vnos menjate s tipko  in vnašate ustrezne komponente vnosa (imena, klicne številke, obletnico, pozivni signal).
Za prikaz več komponent pomaknite kazalec eventualno navzdol.
- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Za kreiranje vnosa morate vnesti najmanj eno klicno številko. Če ste dodelili melodijo kličočega, se vnos v telefonskem imeniku dopolni s simbolom .

Primer

Nov vnos

Ime:
Robert



Priimek:
A

Telefon (doma):
Abc




▼

< C Shrani

Prikaz/spreminjanje vnosa

- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶  Izberite želeni vnos.
- ▶ **Pogled** ▶ Prikaz vseh komponent vnosa. ▶ **Uredi**
- Ali:
- ▶ **Možnosti** ▶  Spremeni vnos ▶ OK

Brisanje vnosa

- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶  Izberite želeni vnos. ▶ **Možnosti** ▶  Izbriši vnos ▶ OK
- Brisanje **vseh** vnosov v telefonskem imeniku:
- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶ **Možnosti** ▶  Izbriši seznam ▶ OK

Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku

Določite lahko, ali naj se vnosi razvrstijo po imenih ali po priimkih.

- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶ **Možnosti** ▶ Pritisnite **Razpor. po priimku** ali **Razporedi po imenu**.

Če niste vnesli nobenega imena, se standardna klicna številka prenese v polje za priimke. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | cifre (0–9) | črke (po abecedi) | ostali znaki.

Prenos vnosa/telefonskega imenika na drugo prenosno enoto





Pogoji:

- ◆ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
- ◆ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.




Prenašanje posameznih vnosov

- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶  Izberite zeleni vnos. ▶ **Možnosti**
- ▶  Pošlji vnos ▶ OK ▶  na interno ▶ OK ▶  Izberite sprejemno prenosno enoto. ▶ OK



Prenašanje celotnega telefonskega imenika

- ▶ Odprite telefonski imenik. ▶  Izberite zeleni vnos. ▶ **Možnosti**
- ▶  Kopiraj seznam ▶ OK ▶  na interno ▶ OK ▶  Izberite sprejemno prenosno enoto.
- ▶ OK

Kopiranje prikazane klicne številke v telefonski imenik






- ▶ Klicna številka se prikaže ali je označena.
- ▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik.** ▶ OK
 - ▶ <Nov vnos> ▶ OK ▶  Izberite vrsto klicne številke. ▶ OK
 - ▶ Dopolnite vnos. ▶ OK

Ali:

- ▶  Izberite vnos. ▶ OK ▶  Izberite vrsto klicne številke. ▶ OK
 - ▶ Klicna številka se vnese ali se obstoječa klicna številka prepíše (na vprašanje odgovorite z Da/Ne).
- ▶ **Shrani**

Seznam klicev










Vaš telefon shranjuje klice v različne sezname. Odpiranje seznamov:

- ◆ **Seznama neodgovorjenih klicev:** Tipka za sporočila  ►  **Zgrešeni klici:** ► **OK**
- ◆ **Izbira seznama:**  ►  ► **OK** ►  Izberite seznam. ► **OK**

V seznamu klicev se vsakokrat prikaže zadnjih 20 vnosov.

Vnos v seznamu

V vnosih v seznamih se prikažejo naslednje informacije:

- ◆ Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
 - ◆ Simbol za vrsto vnosa:
 -  (Neodgovorjeni klici),  (Sprejeti klici),
 -  (Odhodni klici)
 - ◆ Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke ( Telefon (doma),  Tel. (pisarna),  Tel. (mobilni)). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju navedeno tudi število klicev s te klicne številke.
 - ◆ Datum in ura klica (če je nastavljeno)
 -  Izberite vnos. ► **Možnosti**
 - **Pogled:** Prikažejo se vse informacije, ki so na voljo, npr. pri prikazu imena tudi pripadajoča klicna številka.
 - **Možnosti:** Vnos lahko izbršete ali klicno številko kopirate v telefonski imenik (→ str. 18).
- Povratno klicanje kličočega iz seznama klicev:**
-  Izberite vnos. ► Pritisnite tipko za dvig slušalke .

Primer

Vsi klici	
  James Foster Danes, 18:35	
 0171223445566 11.06.2013, 18:30	
 0168123477945 10.06.2013, 17:13	
Pogled	Možnosti

Več informacij najdete v navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com ali na priloženem CD-ju (odvisno od vsebine pošiljke).

Dosegljivost

Preusmeritev klicev

Vaše dohodne klice lahko preusmerite na neko drugo klicno številko. Preusmeritev klicev še ni nastavljena ali želite aktualno nastavitvev spremeniti:




 ▶  ▶ OK ▶  Preusmeritev klica ▶ OK


▶ Stanje:  Vkllopljen / Izkllopljen

Pri priklicu menija se vedno prikaže **Neznano**.

▶ Na klicno številko: Vnesite klicno številko, na katero naj se klici preusmerijo.

▶ Kdaj:

-  **Takojšnja:** Klici se preusmerijo takoj. Na vašem telefonu se ne signalizira noben klic več.
-  **Ko ni odgovora:** Klici se preusmerijo v primeru, če se pri vas po večkratnem pozivanju nihče ne oglasi.
-  **Ko je zasedeno:** Klici se preusmerijo, če je pri vas zasedeno. Klic se preusmeri brez signala poziva na čakanju.

▶ Pošlji ▶ Telefon pokliče vašega ponudnika in pošlje ustrezno kodo. Če je bila preusmeritev klicev spremenjena, prek telefonske linije slišite potrditev. ▶ 

Prosimo upoštevajte


Pri preusmeritvi klicev lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri vašem ponudniku.

Koledar

Shranjevanje termina v koledar

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.

 ▶  ▶ OK ▶ Koledar ▶ OK






▶  Izberite želeni dan. ▶ OK

◆ Prikažejo se že shranjeni termini.

Z <Nov vnos> ▶ OK se odpre okno za vnos nadaljnjih terminov.

◆ Če še ni vnesenih terminov, se takoj odpre okno za vnos podatkov novega termina.

Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

 ▶  ▶ OK ▶  Koledar ▶ OK ▶  Izberite želeni dan. ▶ OK ▶ Prikaže se seznam terminov. ▶  Izberite želeni termin.

▶ **Pogled:** Prikaz nastavitvev termina, eventualno spremenite z **Uredi**.

Ali:

▶ **Možnosti:** Spreminjanje nastavitvev ali brisanje terminov.

Več informacij najdete v navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com ali na priloženem CD-ju (odvisno od vsebine pošiljke).




Budilka

Pogoj: Nastavljena sta datum in ura.


Budilko lahko nastavite ter vključite/izključite z naslednjim postopkom:

 ▶  ▶ OK ▶ Aktiviranje:  Vklapljen/Izklopljen

▶ Spreminjanje nastavitev:

- **Ura:** Nastavite uro in minuto časa bujenja.
- **Ponavljanje:**  Dnevno/Pon.-pet.
- **Glasnost:**  Nastavite glasnost v 5 stopnjah ali crescendo (z naraščajočo glasnostjo pozivanja).
- **Melodija:**  Izberite melodijo pozivanja za bujenje.

▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Shrani**.

Pri aktivirani budilki se na prikazovalniku v mirovnem stanju prikaže simbol  in čas bujenja.

Bujenje se signalizira na prikazovalniku in z izbrano melodijo pozivanja v času največ 60 sekund.

Med vzpostavljeno zvezo se pozivanje budilke signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Izključitev pozivanja budilke/po premoru ponovitev (dremež)

Pogoj: Budilka poziva.

▶ **Izključitev do naslednjega bujenja:** Pritisnite **Izklop**.

Ali:

▶ **Dremež:**

Pritisnite **Dremež** ali neko poljubno tipko. Pozivanje budilke se izključi in po 5 minutah ponovi.

Ali:

Ne pritisnete nobene tipke. Pozivanje budilke se po 60 sekundah izključi in po 5 minutah ponovi. Po četrti ponovitvi se pozivanje budilke izključi za 24 ur.

Več informacij najdete v navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com ali na priloženem CD-ju (odvisno od vsebine pošiljke).

Nadzorovanje prostora (babyphone)

Pri vključeni funkciji za nadzorovanje prostora, prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Klic alarma za nadzorovanja prostora na neko zunanjo ciljno klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

V načinu delovanja za nadzorovanje prostora se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez pozivnega zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša na 50%. Signali opozorila so izključeni. Vse tipke z izjemo funkcijskih tipk in pritiska sredine tipke za upravljanje, so zaklenjene.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko na alarm za nadzorovanje prostora odgovorite. Prek te funkcije vključite ali izključite zvočnik prenosne enote.

Opozorilo

Upoštevajte naslednje točke:

- ◆ Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti obrnjen proti otroku.
- ◆ Vključena funkcija zmanjšuje čas delovanja prenosne enote. Zaradi tega prenosno enoto eventualno postavite v polnilno enoto.
- ◆ Funkcija za nadzorovanje prostora je aktivirana šele 20 sekund po vključitvi.

Po vključitvi brezpogojno preverite funkcionalnosti:






- ◆ Preizkusite občutljivost na zvoke.
- ◆ Preverite vzpostavljane povezave, če ste alarm za nadzorovanje prostora preusmerili na zunanjo klicno številko.
- ◆ Preverite, če je na ciljni klicni številki telefonski odzivnik izključen.

Vključitev/izključitev in nastavljanje telefona za nadzorovanje prostora

 ▶  ▶ OK ▶  Nadzor. prostora ▶ OK

▶ Aktiviranje:  Vkllopljen/Izkllopljen

▶ Nastavljanje telefona za nadzorovanje prostora:

- **Alarm na:**  **Interni klic** (prijavljeni sta najmanj 2 prenosni enoti)/ **Zunanji klic**
Če je izbrano **Interni klic**:
 - ▶ **Prenosna enota:** Pritisnite funkcijsko tipko **Spremeni**. ▶  Izberite prenosno enoto.
 - ▶ **OK**
- Če je izbrano **Zunanji klic**:
 - ▶ **Klicna številka:** Klicno številko vnesite neposredno ali jo izberite iz telefonskega imenika (pritisnite funkcijsko tipko ).
- **Dvosmerni pogovor:**  **Vkllopljen/Izkllopljen**
- **Občutljivost:**  **Visoka/Nizka**

▶ **Shrani**

Pri aktiviranem alarmu za nadzorovanje prostora se na prikazovalniku v stanju mirovanja prikaže ciljna klicna številka. S funkcijsko tipko **Izklop** nadzorovanje prostora izključite.

Prekinitev alarma za nadzorovanja prostora

Prekinitev med alarmom za nadzorovanja prostora: Pritisnite .

Več informacij najdete v navodilu za uporabo na internetu pod www.gigaset.com ali na priloženem CD-ju (odvisno od vsebine pošiljke).

Simboli prikazovalnika

Simboli vrstice stanja

Ovisno od nastavitve in stanja delovanja vašega telefona se v vrstici stanja prikažejo naslednji simboli:

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala (Brez sevanja izključeno)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja vključeno: bela, če je Največji domet vključen; zeleno, če je Največji domet izključen
	Pozivni signal je izključen
	Pozivni signal „pisk“ je vključen
	Zapora tipkovnice

Simbol	Pomen
	Stanje napoljenosti akumulatorja: bela: napolnjen preko 66 %
	bela: napolnjen med 34 % in 66 %
	bela: napolnjen med 11 % in 33 %
	rdeča: napolnjen pod 11 %
	utripa rdeče: akumulator skoraj prazen (še približno 5 minut časa pogovora)
	Akumulator se polni (aktualno stanje napoljenosti):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Simboli menija




	Budilka
	Seznami klicev
	Telefonski odzivnik


	Storitve omrežja
	Dodatne funkcije
	Nastavitve

Simboli prikazovalnika

Simboli funkcijskih tipk

Aktualno funkcijo funkcijske tipke glede na situacijo uporabe prikazujejo naslednji simboli:

Simbol	Akcija
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila
	Odpiranje telefonskega imenika

Simbol	Akcija
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik

Simboli prikazovalnika pri signaliziranju



Vzpostavljanje povezave (odhodni klic)



Povezava je vzpostavljena



Vzpostavljanje povezave ni možno/ povezava prekinjena



Zunanji klic



Interni klic



Pozivanje opomina na obletnico



Pozivanje opomina za termin



Pozivanje budilke

Drugi simboli prikazovalnika



Informacija



Vprašanje (varnostno)



Prosim počakajte ...




Akcija opravljena (zelena)



Akcija ni bila uspešna (rdeča)

Možnosti nastavitve

Odpiranje glavnega menija: V stanju mirovanja telefona pritisnite tipko .

Opomba

Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.



Nastavitve

Datum/ura	
Avdio nastavitve	<ul style="list-style-type: none"> Glasnost govora Profili slušalk Opozorilni signali Zvonjenje (pre. en) Glasba med čak.
Zaslon	<ul style="list-style-type: none"> Ohranjev. zaslona Barvne sheme Osvetlitev ozadja
Jezik	
Registracija	<ul style="list-style-type: none"> Prijava pren. enote Odjava pren. enote Izbira osn. enote
Telefonija	<ul style="list-style-type: none"> Samod. prevzem Omrežne kode Vključit. v pog. Predizbira Način izbiranja Flash čas
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> Ponastav. pren. en. Ponast. osn. en. Šifriranje PIN sistema
ECO DECT	<ul style="list-style-type: none"> Največji domet Brez sevanja

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

www.gigaset.com/service



Registrirajte vaš telefon Gigaset takoj, ko ste ga kupili:

www.gigaset.com/register

Vaš osebni uporabniški račun vam omogoča hiter kontakt z našimi svetovalci za kupce, dostop na spletni forum in veliko več.



Obiščite naše strani servisa za stranke:

www.gigaset.com/service

Tu med drugim najdete:

- ◆ vprašanja in odgovore
- ◆ brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- ◆ primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa:

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... po e-pošti: www.gigaset.com/contact

... po telefonu: 01 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslednjem internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode

Gigaset C530

Serijska št.:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do: _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.

Garancijo uveljavljate pri **pooblaščenemu serviserju** oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka, nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE poslovne komunikacije d.o.o.

Dolenjska cesta 318

1291 Škofljica

tel: +386 (1) 5466 511

faks: +386 (1) 5466 508

int.: www.gigaset.com

Indeks

A	
Akumulator	
polnjenje akumulatorja	7
prikaz	1
simbol	1
stanje napolnjenosti	23
vstavljanje	7
Anonimni klici, izključitev	15
B	
Babyphone	21
Besedilo, vnašanje	11
Budilka	21
C	
Certifikat	26
Č	
Časovno upravljanje	
pozivnega signala za zunanje klice	15
D	
Datum nastavljanje	8
Datum, nastavljanje	25
Direktni klic	13
Dohodni klic, preusmeritev	20
Domet	5
zmanjšanje	16
Dosegljivost	20
Dremež (budilka)	21
Druge smer klicev glejte Preusmeritev klicev	
Dvig slušalke, tipka	1
E	
ECO DECT	16
Eko način+ (brez sevanja)	16
F	
Funkcijski tipki	1, 10
simboli	24
G	
Garancijska izjava	27
Garancijski list	27
Glasnost	
prostoročno/slušalke	
prenosne enote	13
Glasnost slušalke	13
I	
Imenik z naslovi glejte Telefonski imenik	
Izbiranje	
iz seznama klicev	12
iz seznama za ponavljanje izbiranja	12
iz telefonskega imenika	12
J	
Jezik, prikazovalnik	8
K	
Klic	
prevzem klica	13
Klic v sili	
ni možen	4
Klic, zaščita pred	15
Klicanje	
zunanji klici	12
Klicna številka	
prevzem v telefonski imenik	18
shranjevanje v telefonski imenik	17
Koledar	20
L	
Lojtrca, tipka	1

M

Male/velike črke, pisanje	11
Medicinske naprave.	4
Meni	
odpiranje	9
pregled.	25
Mikrofon	1
Mikrofon (prenosne enote), vkjučitev/izkjučitev	14
Mir pred klicanjem.	15
Možnosti nastavitvev.	25

N

Napačni vnosi, popravljanje napak.	11
Nastavitvene možnosti	
telefona	15
Nema zveza prenosne enote	14
Neodgovorjeni klic	19

O

Opozorila za varno uporabo	4
Osnovna enota	
postavitev	5
povezava z električnim/telefonskim omrežjem	6
spreminjanje nastavitvev	15
Označeni znaki.	11

P

Pogovor	
zunanji	12
Polnilna enota (prenosne enote)	
postavitev	5
priključitev	6
Položitev slušalke, tipka.	1
Položitev/konec, tipka.	12
Pomoč	26
Popravljanje napačnih vnosov	11
Posebne črke, vnašanje	11
Posebni znaki, vnašanje	11
Pošiljanje	
celega telefonskega imenika na prenosno enoto	18
vnosa iz telefonskega imenika na prenosno enoto	18
Pozivni zvočni signal	
časovno upravljanje za zunanje klice.	15
izkjučitev anonimnih klicev	15

Prenosna enota

glasnost prostoročno	13
glasnost slušalke	13
jezik prikaza.	8
nastavljanje	15
nema zveza	14
prijava	8
priključitev polnilne enote	6
seznam	9
spreminjanje nastavitvev	15
stanje mirovanja	10
uporaba za nadzorovanje prostora	21
vkjučitev/izkjučitev.	9
zagon.	7

Preusmeritev glejte Preusmeritev klicev

Preusmeritev klicev.	20
Prijava (prenosne enote).	8
Prikaz	
sporočila odzivnika omrežja	11
Prikazovalnik	
spreminjanje jezika prikaza	8
Prostoročno delovanje	13
Prostoročno delovanje, glasnost	13

R

R tipka	1
Radijski modul, izkjučitev	16

S	
Servis za kupce.....	26
Seznam	
neodgovorjenih klicev	19
odhodnih klicev.....	19
prenosnih enot	9
sezname klicev	19
sprejetih klicev.....	19
Seznam klicev	
brisanje vnosa	19
Seznam za ponavljanje izbiranja.....	12
Seznami klicev	19
brisanje vnosa	19
Seznami sporočil	11
Simbol	
budiilke	21
Simboli	
na funkcijskih tipkah.....	24
prikaz novih sporočil.....	11
vrstica stanja	23
Simboli prikazovalnika	23
Skrb za kupce.....	26
Slušni aparati	4
Sporočila, tipka	1
Sporočilo odzivnika omrežja, prikaz.....	11
Sprejemna moč	23
Spreminjanje	
jezika prikaza	8
Spreminjanje nastavitev	15
Stanje mirovanja	
vrnitev v	10
Stanje napoljenosti akumulatorja,	
prikaz	1
Stanje napoljenosti akumulatorjev	23
Storitve omrežja	
specifično od ponudnika	14
Š	
Številka	
vnašanje	11
T	
Tehnični podatki glejte internet/CD	
Telefon	
nastavljanje.....	15
upravljanje	9
Telefoniranje	
prevzem klica	13
zunanja zveza	12
Telefonske nastavitve, spreminjanje	15
Telefonski imenik	17
odpiranje.....	9
pošiljanje na prenosno enoto	18
prenos vnosa/seznama na	
prenosno enoto	18
prevzem klicne številke iz besedila	18
shranjevanje vnosa.....	17
vrstni red vnosov	17
Termin	
nastavljanje.....	20
Tipka 1 (kratko izbiranje)	1
Tipke	
funkcijski tipki	1, 10
kratko izbiranje	1
R tipka	1
tipka lojtrca	1
tipka za dvig slušalke	1
tipka za položitev slušalke	1
tipka za položitev/konec	12
tipka za sporočila	1
tipka za upravljanje	1, 9
tipka za vključitev/izključitev.....	1
tipka zvezdica	1

Indeks

U		Z	
Upravljanje, tipka	1, 9	Zagon telefona	5
Ura nastavljanje	8	Zagon, prenosne enote	7
Ura, nastavljanje	25	Zaščita pred klici	15
V		Zvezdica, tipka	1
Velike/male črke, pisanje	11	Zvočnik	13
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice	9		
Vključitev/izključitev, tipka	1		
Vnašanje besedila	11		
Vnašanje preglasov	11		
Vnos v seznamu	19		
Vrstica stanja	1		
simboli	23		
Vrstni red v telefonskem imeniku	17		
Vsebina embalaže	5		
Vtična napajalna enota	4		

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.