

Klic na čakanju

Postavitev aktivnega klica na čakanje

Med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Zadrži**

Prevzem klica iz čakalne vrste

- če je v čakalni vrsti le en klic pritisnite tipko **Nadaljuj**
- če imate v čakalni vrsti dva klica pritisnite tipko **Nadaljuj** za prevzem prvega klica in potem s tipko **Zamenjaj** preklopite med dvema klica

Prevezava klica

Klic lahko prevezete na enega izmed treh načinov:

Brez najave

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Slepa predaja**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko **Prevezava**

Z delno najavo

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Prevezava**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko **Prevezava**
4. ko zaslišite zvonjenje še enkrat pritisnite tipko **Prevezava**

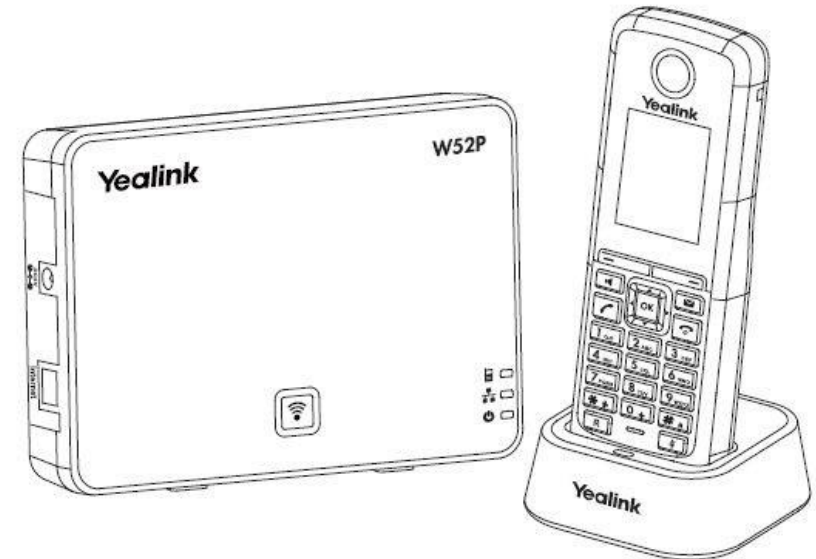
Z najavo

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Prevezava**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko **Prevezava**
4. ko vam kličoči odgovori na klic pritisnite tipko **Prevezava**

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovanju s telefonskim aparatom.

Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez predhodne najave.

IP DECT TELEFONSKI APARAT W52P




KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

Osnovne operacije

Vklop/izklop slušalke



Za vklop slušalke uporabite enega izmed obeh načinov:

- pritisnite in zadržite tipko  dokler zaslon ne zasveti
- odložite slušalko na polnilec, slušalka se bo avtomatično vključila



Za izklop slušalke

- pritisnite in zadržite tipko  dokler se slušalka na izlopi

Zaklepanje/odklepanje tipkovnice

- za zaklepanje pritisnite in zadržite tipko 
- za odklepanje ponovno pritisnite in zadržite tipko 

Aktiviranje/deaktiviranje tihega načina

- pritisnite in zadržite tipko  za tihi način
- ponovno pritisnite in zadržite tipko  za deaktiviranje tihega načina



Nastavitve slušalke

Ime slušalke





Za preimenovanje slušalke:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Nastavitve->Ime slušalke**
1. trenutni vnos spremenite v polju **Preimenuj**
2. za ohranitev sprememb pritisnite tipko **Shrani**

Spreminjanje glasnosti

- za nastavev glasnosti govora med pogovorom pritisnite tipki  ali , za nastavev glasnosti zvonjenja pa jih pritisnite v stanju mirovanja.

Izbira melodije



1. za vstop v meni najprej izberite tipko **OK** in nato **Nastavitve ->Zvok->Toni zvonjenja->Melodije**
2. s pritiskom na tipki  in  izberite možnost **Interni klic** za interne klice ali zunanjo linijo
3. pritisnite tipki  ali  in izberite želeno melodijo
4. nastavev zaključite s pritiskom tipke **Shrani**

Interni imenik



Za dodajanje stika:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Imenik**
2. pritisnite **Možnosti** tipko in izberite **Nov stik**
3. vnesite zelene podatke v polja **Ime**, **Pisarna** in **Mobitel**
4. vnos zaključite s pritiskom tipke **Shrani**







Za spreminjanje stika:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Imenik**
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos za spreminjanje
3. pritisnite **Možnosti** tipko in izberite **Uredi**
4. spremenite zelene podatke v poljih **Ime**, **Pisarna** in **Mobitel**
5. spremembe zaključite s pritiskom tipke **Shrani**

Za brisanje stika:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Imenik**
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos za brisanje
3. pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Izbriši** za brisanje stika

Za določanje hitrih tipk:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Nastavitve->Telefonija->Hitro izbiranje**
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno hitro tipko in jo potrdite z **Dodeli**
3. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni vnos in ga potrdite s tipko **OK**
Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in jo potrdite s tipko **OK**








Osnovne funkcije

Odhodni klic




Direktni odhodni klic

v mirovnem stanju slušalke vnesite želeno številko in pritisnite tipko 





Odhodni klic iz internega imenika

1. v mirovnem stanju slušalke pritisnite tipko 
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeni stik in pritisnite tipko 
Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in ponovno pritisnite tipko 

Odhodni klic iz dnevnika klicev

1. pritisnite tipko **Dnevnik** in izberite želeni seznam
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in pritisnite tipko 

Odhodni klic iz seznama zadnjih klicanih števil

1. v mirovnem stanju slušalke pritisnite tipko 
2. s pritiskom na tipki  in  izberite želeno številko in pritisnite tipko 

Odhodni klic z uporabo hitrih tipk

Za klic shranjene številke pritisnite in zadržite izbrano hitro tipko

Sprejemanje klica


Za sprejem klica izvršite eno izmed opcij:

- pritisnite **Sprejmi** tipko
- pritisnite 
- pritisnite 


Opomba: Dohodni klic lahko ignorirate s pritiskom na tipko Utišaj ali zavrnete s pritiskom



Prekinitev zveze

- pritisnite tipko 

Izklop mikrofona

- za izklop mikrofona med pogovorom pritisnite 
- za vklop mikrofona ponovno pritisnite 